

Fensterbank-Guide

Vorbereitung für den Einbau von Fensterbänken

Wie messe ich die Fensterbank richtig aus?


Nehmen Sie das Aufmaß vor oder nach den Verputzarbeiten auf andernfalls kann es zu Fehlmaßen kommen, in denen Sie den aufgetragenen Putz nicht mit einkalkuliert haben. Wir fertigen Ihre Fensterbank nach Ihrem Aufmaß. Die Fensterbank sollte fachgerecht eingebaut, abgedichtet und versiegelt werden, um unnötige Energieverluste zu vermeiden, sowie um die Bausubstanz des Gebäudes zu schützen.

Was ist eine Kopfbearbeitung?

Wir bezeichnen so den Überstand der Fensterbank bei dem die Kanten auch seitlich mit bearbeitet werden müssen. Diese Kopfbearbeitungen hat man häufig bei Fensterbänken oder Podesten, bei denen fast immer mit einem Überstand von der Wand aus montiert wird.

Was ist eine Kantenbearbeitung?

Um Ihrer Fensterbank ein tolles Aussehen zu geben, werden die sichtbaren Kanten auf Kundenwunsch mit bearbeitet. Folgende Kantenbearbeitungen können wir unserer Produktion fertigen: eine kleine Fase (siehe Bild 1), eine große Fase (ab 1,5 cm) (siehe Bild 2) oder beidseitige Fase (siehe Bild 3).

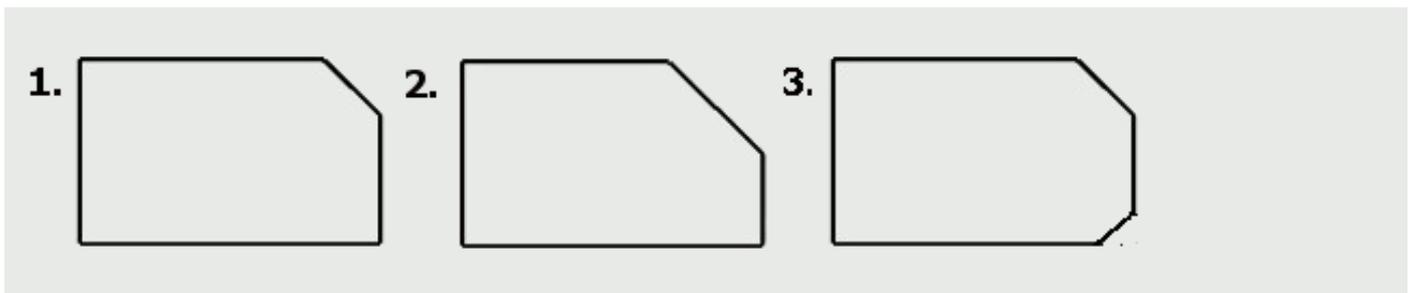

Was ist eine Abtropfkante / Wasserrille?

Eine Abtropfkante ist eine Rille, die unter der Fensterbank an der Vorderkante gefräst ist. Eine Abtropfkante wird meistens für den Außenbereich verwendet.

Was ist eine Wasserrinne / seitliche Wasserrille ?

Eine Wasserrinne ist eine seitliche Rille, die auf der Oberfläche einer Fensterbank rechts und links gefräst ist.